

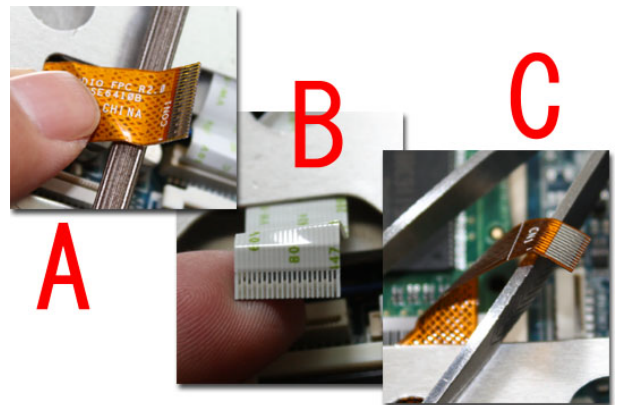
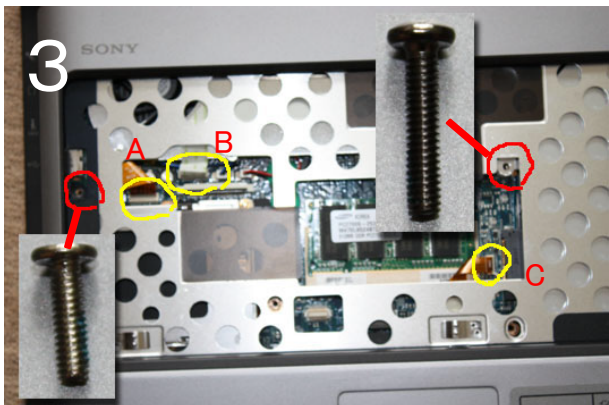



VAIO VGN-A60B (HDD交換)

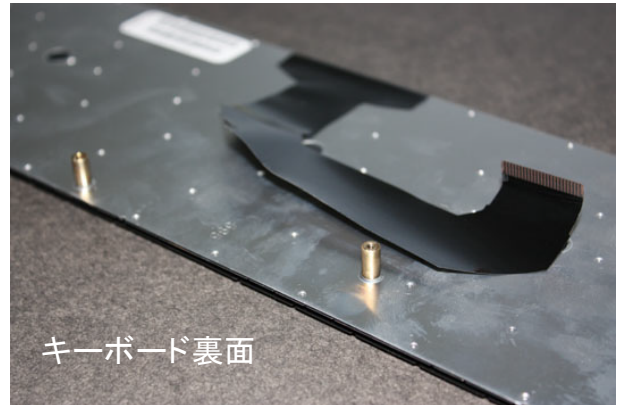

1. 裏面のねじを全て外します
(組立の際は別紙参照)
2. キーボードを外します(写真1)
裏側には2本のリブがあるだけで平面です
マイナスドライバを差し込み持ち上げる
3. キーボードのフィルムケーブルを外す
(写真2) 傷つけないよう慎重に外すこと

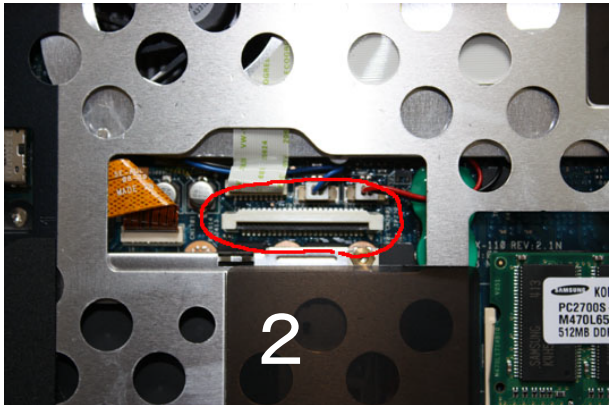

フィルムケーブル

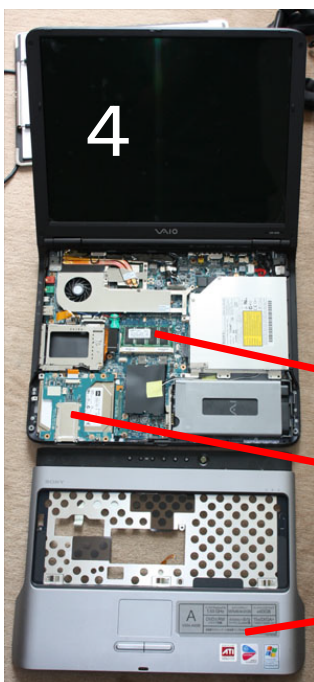

4. パームレストの固定ねじを外す(写真3)
5. 3カ所(A,B,C)のフィルムケーブルを外す
少しずつゆっくりと外しましょう! 断線に注意(。・_・。)/
6. パームレストを取り外します
手前を持ち上げ引っ張ると簡単に外れます


内蔵メモリ

ハードディスク

パームレスト

【内蔵メモリ】 SAMSUN M470L6524BT0-CB3
512MB DDR PC2700 CL2.5

【ハードディスク】 東芝 MK6021GAS 9.5mm
Ultra ATA100 4200 rpm

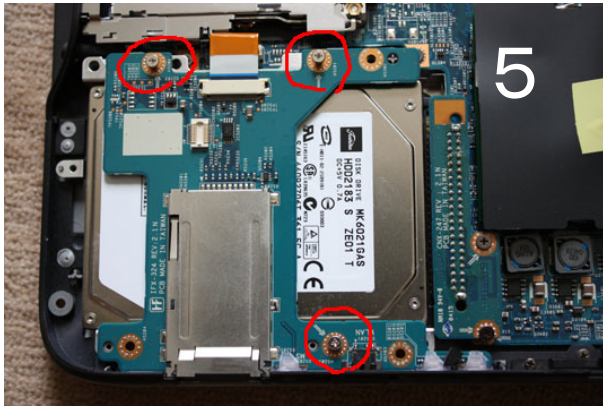

7. ハードディスクを固定している基板の3カ所のねじを外します(写真5) ケーブルはそのまま

8. 固定基板を裏返す(写真6)

9. ハードディスクのコネクタを固定しているねじを外します(2本)


10.コネクタごとハードディスクを取り外す

11.ハードディスクからシャーシとコネクタを外す(写真7)

【組立】コネクタ部分のシャーシの爪はハードディスクのネジ穴に刺さっています
サイドステーが内側にくるように組ませる



【ねじ類】 D:写真3 F:写真5 G:写真6

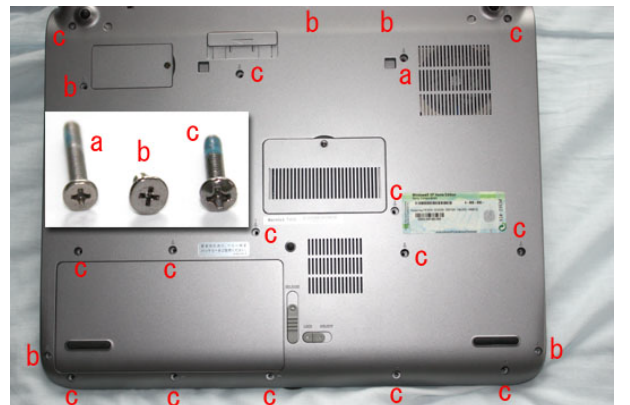

【参考】 3種類のねじが使われています